

## SD 挿入部のふたを開けるには

SD 挿入部のふたは上方向に開きます。

ふたの中央部を押しながら上にあげて、開けてください。



## ディスクの出し入れについて



×  
トレイを  
引っぱらない

×  
トレイを  
手で押さない





**故障の原因になります**

## ディスクの正しい入れかた



ガイドに合わせて  
入れます

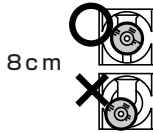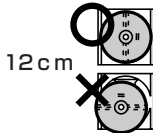

- ディスクは上図のように正しく置く
- トレイには、1枚のディスクを入れる
- ラベル面を上にして置く

RQCA1561